
裏表紙

リンナイ

品名 RC-290N-WH

型式の呼び: RC-290N-1・2, RC-290N(G)

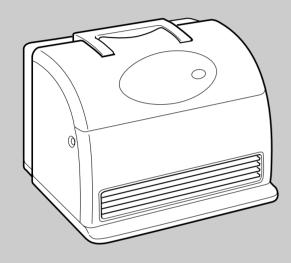

ご愛用の皆様へ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げい ただきまして、ありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいた だき安全に正しくお使いください。

幼いお子様にはさわらせないでください。

この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管して ください。

取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業 所、出張所にて再購入してください。

この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。

この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

ガスファンヒーター 取扱説明書 家庭用

もくじ	ページ
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 9
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 11
機器の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 15
初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 17
運転・停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
室温調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
ロックのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
現在時刻の合せかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 21
おはようタイマー時刻の合せかた・・・・・・・	23
おはようタイマー運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 25
おやすみタイマー運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 27
日常の点検とお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 29
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 31
安全装置が作動したときの処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 33
保管とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 37
寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38

Rinnai

安全上のご注意 必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

この取扱説明書および機器への表示では機器を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を表しています。
企注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。























一般的な 危険・警告・注意

発火注意 回転物注意 高温注意 一般的な禁止 分解禁止

ル気埜止

ぬれ手禁止 水ぬれ禁止 必っ

プラグをコンセ ントから抜く

危険

ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)


<u>ガス漏れに気づいたときは</u>



火気禁止

ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供給業者)の 処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器 具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグ の抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。





電気器具(換気扇など)のスイッチの「入・切」をしない。







すぐに使用をやめ、 ガス栓を閉じる。 窓や戸を開けガスを 外へ出す。 もよりのガス事業者(供給業者)に連絡 する。



お部屋のガス栓(例)





企警告

使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる




機器本体銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)を確認する。

表示のガスおよび電源が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障する場合があります。

転居されたときも、供給ガスの種類・電源 の種類を必ず確認してください。

わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 出張所に連絡してください。

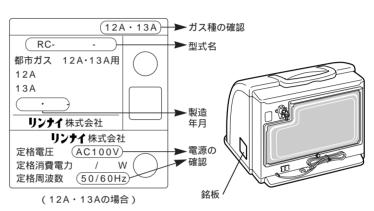

火災予防

燃えやすいものを近くに置かない



発火注意

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かない。また、機器を設置の際は、家具・壁・カーテンなど燃えやすいものに近づけない。

火災の原因になります。

可燃性ガスの近くで使用しない

ガソリン・ベンジン・スプレーなど引火の



おそれのあるものを近くで使用している際 は、機器を使用しない。

温風吹出し口には物を入れない

引火して火災の おそれがありま す。



火を消し忘れない



火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない。 火災など予期せぬ事故の原因になります。 (タイマー運転の場合はのぞく)



禁止

温風吹出し口やエアフィルターの中に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない。



異常燃焼し、一酸化 炭素中毒や火災の原 因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

換気必要

換気のご注意



使用中は1時間に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する。 空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない



スプレー缶(殺虫剤・ヘアースプレー・カセットコンロ用ボンベなど)を機器の前方に置かない。

熱でスプレー缶内の 圧力が上がり、爆発 するおそれがありま す。



ガス接続(ガス事故防止)

ガス接続は強化ガスホースを使用する





ガスの接続は販売店にご依頼ください。 ガスの接続は、小口径迅速継手付強化ガス ホース(ガスコード)を使用してください。

ガスコード接続のご注意



スリムプラグ取り付け禁止 機器用ソケット取り付け禁止 ガスコード以外のガスホース接続禁止



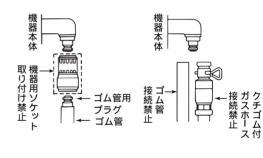

温風をじかに当てない

低温やけどに注意



温風の直接あたる場所で就寝しない。

低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。 (特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思 で身体を動かせない方、疲労が激しい時、深酒した時、皮 膚の弱い方などがお使いのときは、周りの方がご注意して ください。)



温風を長時間体に当てない



温風をじかに長時間体に当てない。 体調悪化や健康障害の原因になります。

異常時の処置

異常時には



使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度が感じられた場合、使用途中で消火する、または点火 しない場合は、すぐに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

異常を感じたときは「故障かな?と思ったら(31・32ページ)および「安全装置が作動したときの処置」(33・34ページ)に従ってください。

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

《地震、火災など緊急の場合》

地震、火災など緊急の場合は、すぐに使用を中止しガス栓を閉じる。

分解禁止

機器を分解しない



修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない。 異常作動してけがや事故の原因となります。

火災予防



火をつけたまま持ち運びしない。 強化ガスホースが抜けたり、 折れたりしてガス漏れや異常 燃焼の原因になります。また、 やけどの原因にもなり危険で、 す。



落下物に注意



|| 注意

たなの下など、落下物の危険のあるところ では使用しない。

火災のおそれや、機 器故障の原因になり ます。



用途について



暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用

しない。また、衣類・毛 布・シーツなどを機器の 上に置いたり、掛けたり しない。

火災や思わぬ事故の原因 になります。



火のついたものを近づけない



火のついたタバコ・線香などを近づけない。 引火して火災の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。)

やけどに注意



使用中および使用直後は、操作部、取っ手 以外は高温になっているので手を触れない。 やけどのおそれがあり危険です。特に温風

吹出し口付近、 エアフィルター 部などの高温部 には触れないで ください。





使用中、停電により機器が停止したり、誤っ て電源プラグを抜いて機器が停止したとき は、機器の後面(エアフィルターや取っ手部 分)が高温になっているので、手を触れない。

やけどのおそれ

があり危険です。



機器に乗らない



機器の上に腰かけたり、乗ったりしない。

落下・転倒などによ り、けがの原因にな ることがあります。 また、機器の故障の 原因になります。



温風吹出し口へのいたずらに注意



温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない。 対流ファンが回転していますので、けがを するおそれがあります。

(特に、小さなお子様の いるご家庭はご注意く ださい。)

床面変色についての注意



温風吹出し口の前にものを置いたり、機器 の後面(エアフィルター部)をふさがない。 機器が過熱し、やけどや機器故障の原因にな

ります。また、床やじ ゅうたんなどの変色や ヒビ割れの原因になっ たり、リモコンなどの プラスチック製品は変 形のおそれがあります。



電源コードを持って引き抜かない



コードを直接ひっぱらない。

コードの断線などで発熱することがありま

す。抜くときは必ずプラ グを持ってくださ

610



殺虫剤、防虫剤使用時の注意



室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、 防虫剤を使う場合は運転をしない。

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出 し口から放出されて、健康に良くないこと があります。

殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れする ことがあります。


たこ足配線禁止



たこ足配線はしない。

コンセントが過熱され、発火の原因になり

ます。



電源プラグを抜いて消火しない



電源プラグを抜いての停止はしない。

機器の過熱の原因になり

ます。



電源プラグの不完全接続禁止



電源プラグの差し込みは確実に行う。 差し込みがゆるいと感電や火災の原因にな ります。

電気事故防止

電源コードの破損・加工禁止



電源コードを切断して延長しない。 いたんだ電源コードは使用しない。

機器の設置は電源コードがコンセントに届

く範囲内とする。 火災の原因にな

ります。



● 使用後は必ず運転スイッチを切り、消火し

じゅうたんには

敷き板を

たことを確かめる。 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓

を必ず閉じる。

ガス事故防止

ガス栓を閉じる



お部屋のガス栓(例)

設置場所

じゅうたんの上で使用する場合



じゅうたんの上に置く場合は、機器の下にじょうぶで不燃性の 敷き板などを敷いて水平にする。


機器の重さでじゅうたんに跡が残る場合があります。また、じかに毛足の長いじゅうたんの上に置くと、じゅうたんが温風の熱で変色することがあります。



電気カーペット・温水マットの上には設置しない。

機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障する場合があります。

また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。



周囲の防火措置



家具や壁、棚など可燃性の部分から十分離 して設置する。

火災や機器過熱によるやけどの原因になり


ます。 上方4.5cm以上 後方 4.5cm以上 前方 60cm以上



温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない。

温度調節が正しく行われず火災の原因にな

ります。

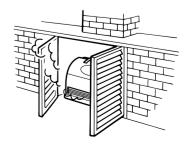

安全上のご注意 必ずお守りください

特殊な場所は避ける



乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊 な場所では絶対に使用しない。

植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあ



スプレーや化学薬品を使用する場所に設置しない



スプレーや化学薬品を使用する場所および 綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、メッ キ・塗装工場など)では使用しない。

機器の故障や、有害なガスや腐食性ガスの

発生により健康を害したり、金属がさびたり する原因になります。



浴室など水のかかる場所に設置しない



水ぬれ禁止

浴室など高温・多湿・水のかかる場所には 設置しない。また、上に花びんや金魚ばち などを置かない。

漏電して感電・火災の原因になります。

ドアの近くに置かない



ドアの近くなどに置かない。

機器の転倒や、やけ どなどのおそれがあ り危険です。



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 落下や転倒によりけがの原因になります。

油成分が浮遊している場所では使用しない



機械油や、天ぷら油など油性分が浮遊している場所に置かない。

機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。

水平な所に設置する



機器は水平な所(確実に設置できる所)に設置する。

機器が傾くと温風の方向が変わり、温風が 当たる部分が変色やヒビ割れすることがあ ります。

段差のある床面に設置しない



段差のある床面に設置しない。 温風が当たる部分が変色 やヒビ割れすることがあ ります。



点検・お手入れ

温風吹出し口のお手入れ



1カ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。この場合、運転を停止してルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり、温風が出なくなったのを確かめてから行ってください。温風吹出し口のルーバーを強く押えたり、衝撃を加えたりしますと、ルーバーが折れ曲がったりして、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますのでご注意ください。



けがに注意



点検やお手入れのときに、温風吹出し口やエアフィルター部のすき間に指を入れないでください。 けがの原因になります。



電源プラグのあつかいにご注意



プラグを コンセント から抜く

点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。

感電やけがをすること があります。





必ず行う

電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこり は、よく拭き取ってください。

電気絶縁が低下し、 火災の原因になりま す。





電源プラグは、ぬれた 手で触らないでくださ い。

感電やけがをすること があります。



お願い

雷に注意



フラグを コンセント から抜く

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を 中止して電源プラグをコンセントから抜い てください。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 することがあります。



機器に強い風を当てない



ください。

炎が風で消えるこ とがあります。



結露に注意



この機器は室内燃焼機器のため、気密の高いお部屋などでは換気をしてください。

強い風の吹き込むところでは使用しないで

壁や天井が結露する場合や、OA機器等に機 能障害が生じる場合があります。

機能と特長

このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。

これらの機能をじょうずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。

簡単操作の

ワンプッシュ点火・記憶機能付

運転・停止は運転スイッチを押すだけのワンプッシュ操作です。

運転スイッチを切ってもマイコンが設定室温、タイマー予約時刻、ロックの選択などを記憶して、 再設定の手間を省きます。




くわしくは 18~20・28ページ参照

足もとから暖かい

温風下吹出し

温風は、足もとから吹き出します。部屋の空気を循環させながら暖房するのでむらがなく快適です。

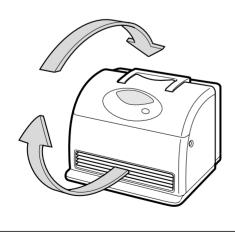

比例制御で快適暖房

室温調節・室温表示機能付

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと調節機能(ガス比例制御式)がガス量をコントロールし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在室温は、デジタルで表示します。

くわしくは 19ページ参照



また、表示部は室温のほか、現在時刻、おはよう タイマー設定時刻、異常時の故障内容などの情報 を表示し、お知らせします。

くわしくは 21~24・33・34ページ参照

お子様のいたずらを防止 ロック機能付

ロックをセットしますと運転スイッチの停止操作 以外の操作はできません。

くわしくは 20ページ参照

暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おはよう、おやすみタイマー付

デジタル表示おはようタイマーでセットらくらく!! ((なわしくは) 23~26ページ参照




おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおや すみになれます。

(1時間で自動停止します。)

くわしくは 27・28ページ参照

快適性を損なわない経済暖房 オートセーブ運転機能付

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあった下げ幅で、3回にわたり設定室温を自動的に下げます。

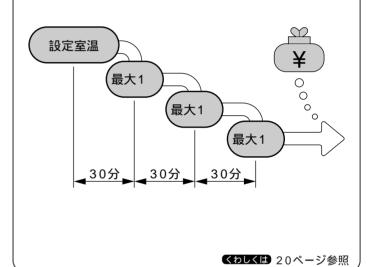

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする フィルターサイン付

エアフィルターのほこりの詰まりをお知らせするフィルターサイン機能が付いています。サインが 点滅したら、エアフィルターの掃除を!!



くわしくは 30ページ参照

もしものために

安全装置付

使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全装置付です。

不完全燃焼防止装置 過電流防止装置 立消え安全装置 停電時安全装置

過熱防止装置(サーミスター) 過熱防止装置(温度ヒューズ)

転倒時ガス遮断装置


7種類の安全装置付

くわしくは 33・34ページ参照

各部のなまえとはたらき


ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

正面



運転状態を設定します。

くわしくは 13・14ページ参照

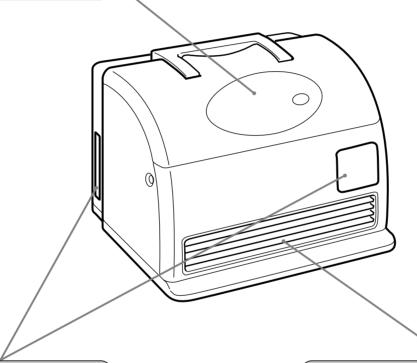

ご注意ラベル

ご使用上の注意事項が表示してあります。


ご使用前にお読みください。

温風吹出し口

温風の出口です。ご使用中、ご使用直後 は熱くなっていますので注意してくださ い。内部ではファンが回っています。指 や鉛筆などを入れないでください。

くわしくは 30ページ参照

背面

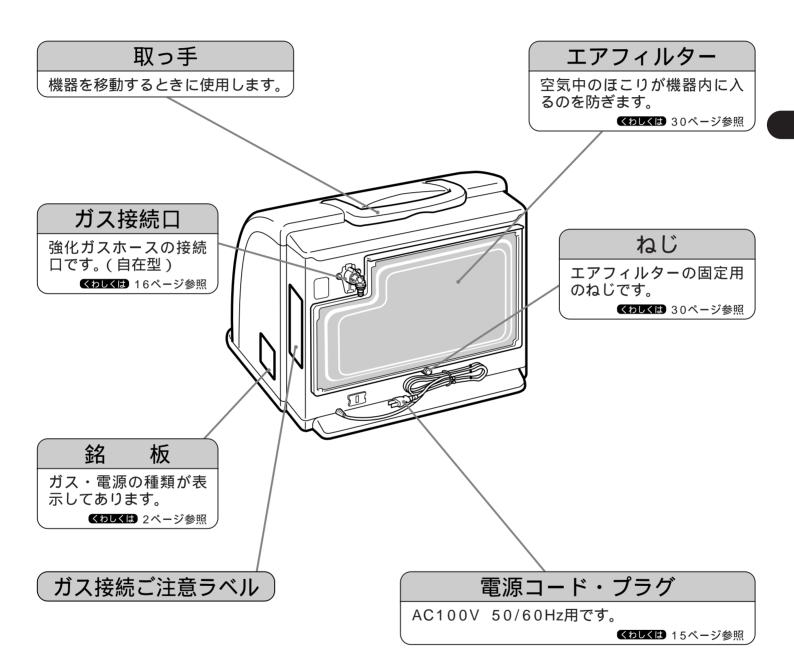

各部のなまえとはたらき

操作・表示部



設定室温・現在室温・現在時刻・おは ようタイマー設定時刻を表示します。

くわしくは 19・21~24ページ参照

また、異常時には安全装置の作動 内容を表示します。

くわしくは 33・34ページ参照

おやすみスイッチ・ランプ

おやすみタイマー運転をセット または取り消すスイッチです。 セット時ランプ(緑色)が点灯 します。


くわしくは 27・28ページ参照

おはようスイッチ・ランプ

おはようタイマー運転をセットまた は取り消すスイッチです。

セット時ランプ 緑色 が点灯します。


くわしくは 23~26ページ参照

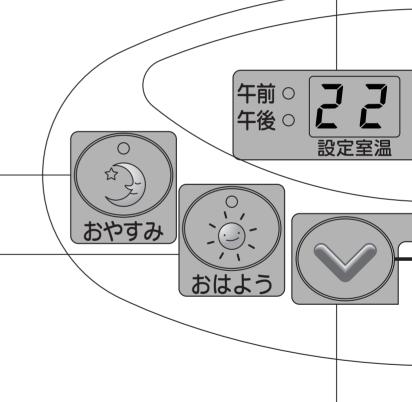

室温/時刻調節スイッチ (ロックスイッチ)

設定室温・現在時刻・おはようタイマ 一設定時刻を調節するスイッチです。 また「**∨**」「**∧**」スイッチを同時に押す ことによりロックをセットまたは取り 消しができます。

くわしくは 19~24ページ参照

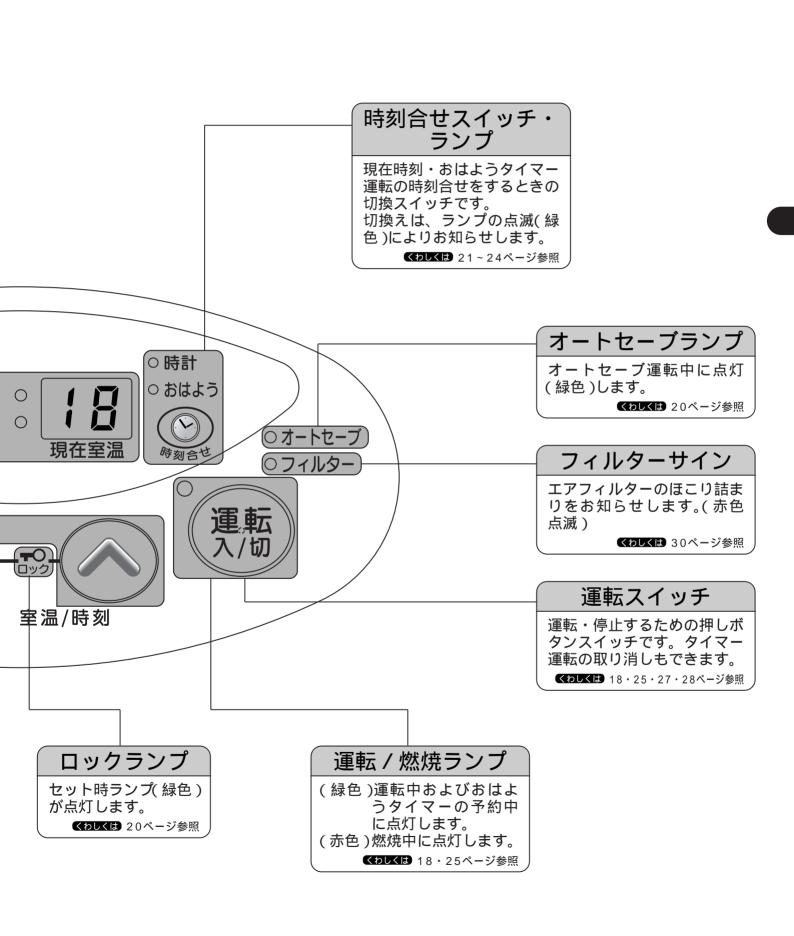

機器の設置

設置前の準備と確認

梱包をすべて取り除いてください。

各部分のあて紙や包装部材をすべて取り除きます。

ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。

必ず取り外して使用してください。

設置場所について

火災予防のため、次のことを必ず守ってください。

0

周囲の可燃物からは、じゅうぶんに離して設置してください。

必ず行う

機器の前方は、 60cm以上


後方は、 4.5cm以上

上方は、 4.5cm以上

両側方は、 4.5 cm以上

燃えやすいものから離してください。

また、じょうぶで水平な場所に置いてください。

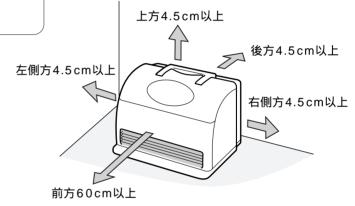

⚠注意-



じゅうたんの上に置く場合は、じょうぶで不燃性の敷板などを敷いて水平にしてください。 機器の重さでじゅうたんに跡が残る場合があります。また、じかに毛足の長いじゅうたんの上に 置くと、温風がじゅうたんにあたり変色するおそれがあります。



機器前方に機器設置面より高い段差がある場合は、機器を使用しないでください。 温風が段差にあたり変色するおそれがあります。

機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。 機器の後方が壁に近いと、安全装置が働いて運転が停止することがあります。

電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。

お願い)

電源コードは温風吹出し口の前を通したり、機器の下を通さないでください。



ガスの接続

強化ガスホース(ガスコード)の取り付けは確実に行ってください。

⚠警告



ガスの接続は、必ず小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用してください。 強化ガスホースの長さは、ガス種によって異なります。決められた長さ以下で接続してください。


くわしくは 37ページ

ガス接続は、小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用します。

機器にはあらかじめ小口径迅速継手用プラグが取り付けられています。

LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器には 12A・13A用の小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用してください。

機器のガス接続口、ガス栓ともに「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

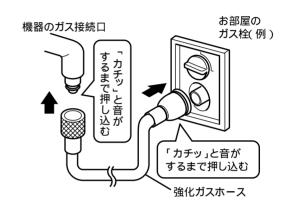

お願い

強化ガスホースは継ぎ足して使用しないでください。

ヒビわれたりして古くなった強化ガスホースは必ず取り替えてください。

強化ガスホースが、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。

強化ガスホースは、温度の高いところに触れたり、上に物をのせたりしないでください。

強化ガスホースは、他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。

ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱いください。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続口にはめてください。

機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へ連絡してください。

初めてお使いになるときは

運転前の準備と確認

⚠警告



1 機器の近くにスプレー缶や燃えやすいものがないことを確認します。





2 ガス・電源の接続が確実であることを確かめ、 お部屋のガス栓を全開にします。



お部屋のガス栓(例)

お願い)

本製品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、1~8ページの「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

運転のしかた

運転スイッチを押します。

運転/燃焼ランプが緑色に点灯します。

表示部が時刻表示から室温表示になります。

対流ファンが回転します。

「5~10秒」程で点火し、運転/燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、

バーナーに点火したことをお知らせします。



お願い 初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときには、運転操作をしても配管内に 空気があるため、1回の操作で点火しない場合があります。運転操作後、約30秒たって も点火しないときには、自動的に運転を停止します。(デジタル表示が「 / / 」の点滅表示)。そのと きは、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。

運転スイッチを押しつづけないでください。約15秒間押しつづけると、自動的に運転を停止します(デジタル表示が「「ロ」の点滅表示」。そのときは、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。

点火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがありますが、これは機器内部の金属が膨張・収縮して発生する音ですので故障ではありません。

消火直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に入ります。

強化ガスホースを脱着した場合は強化ガスホース内に空気が入るため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには再点火機能(12A・13A, LP専用)によって自動的に1回だけ再点火動作を行います。(再点火で火がついたときには、運転/燃焼ランプが緑 赤 緑 赤に点灯します。) それでも火がつかないときには、表示部が「 / / 」の点滅表示となり機器が停止します。

停止のしかた

運転スイッチを押します。

運転/燃焼ランプが消灯します。

表示部が室温表示から時刻表示になります。

約10秒後に表示部が暗くなります。

消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間、電源プラグは抜かないでください。

ランプが 消灯します。



⚠注意



燃焼中、電源プラグの引き抜きによる消火や、消火直後の電源プラグの引き抜きは行わないでください。機器の故障の原因になります。

ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯しつづけ、ロックは取り消されません。

くわしくは 20ページ参照

室温調節のしかた

室温調節のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

室温調節スイッチを押し、室温を設定します。


初めて運転されるときは、設定室温が22 にセットされています。

表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。

設定室温は「L (約10) 16 ~ (26) H (連続して強燃焼)の範囲でセットできます。

現在室温は「L」(0 以下)、「1」~「30」及び「H」(31 以上)の範囲で表示をします。

一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。

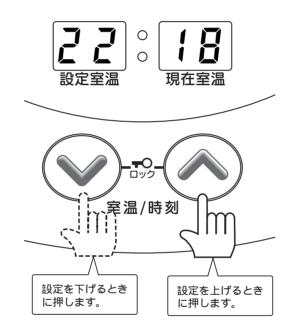

お願い

お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。 また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転 を停止してください。

室温表示は、機器裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは多少異なる場合があります。表示される室温は、目やすとしてください。特に機器消火後しばらくして再度運転した場合は点火後3~4分間現在室温が高く表示されることがあります。

運転開始後しばらくの間、お部屋を早く暖めるため、現在室温が設定室温より高く表示されることがあります。

ロックのしかた

ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、 ロック機能がついています。



「**∨**」スイッチと「**∧**」スイッチを同時に押します。

「ロック」ランプ(緑色)が点灯します。

ロックの取り消しかた

「 **∨**」スイッチと「 **∧**」スイッチを同時に1秒以上押します。(「ロック」ランプが消灯します。)



運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。

ロックランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消してから運転スイッチを操作してください。 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも、ロックの状態を記憶しています。

オートセーブ運転とは


お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や燃焼量を低減する目的で、室温が設定室温に達したら、機器が自動的に設定室温より低く室温調節をする運転機能です。

お部屋の温度が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあった下げ幅(最大1)で、3回にわたり設定室温を自動的に下げます。2回目以降ゆらぎ制御を行います。(ゆらぎ制御とは、燃焼量・風量を細やかに変化させ、冷風感をなくす制御です。)


オートセーブ運転になると「オートセーブ」ランプが点灯し、オートセーブ運転中であることを知らせます。

運転を開始し、数分経過した時の設定温度が「L」、「16」の場合および「26」、「H」の場合には、オートセーブは働きません。

オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より低く表示されることがありますが故障ではありません。

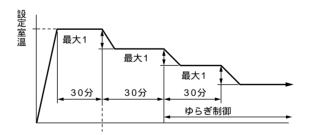

「オートセーブ」ランプ点灯

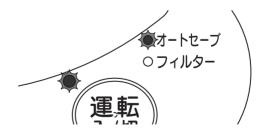

現在時刻の合せかた

時刻を合せなくても、通常の運転に支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。表示部を時計としてお使いになるときやおはようタイマー運転をするときには、次の手順で時刻を合せます。

例:午前10時35分に合せるとき

1 「時刻合せ」スイッチを1回押します。

表示部に、時刻が表示され、「時計」ランプが点滅します。 初めて時刻合せをするときは、表示部に「--:--」が表示されます。2回目以降は、記憶している時刻が表示されます。

- 「
 へ」スイッチを1回押すと時刻が1分進みます。
- 「ヘ」スイッチを押しつづけると、表示が連続して変わります。

連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。


- 「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前10:35」で指をはなします。
- 「>」スイッチを押すと逆の動きになります。


3 「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。


「時計」ランプと「おはよう」時刻合せランプが消灯し、時刻合せの完了です。

「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時計が動きます。

約10秒後に表示部が暗くなります。

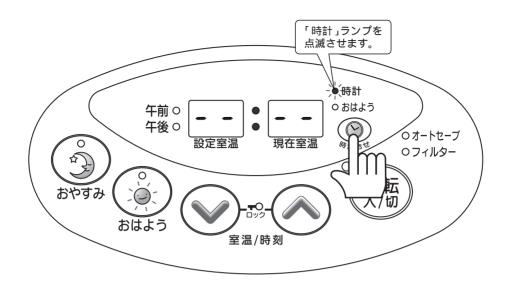

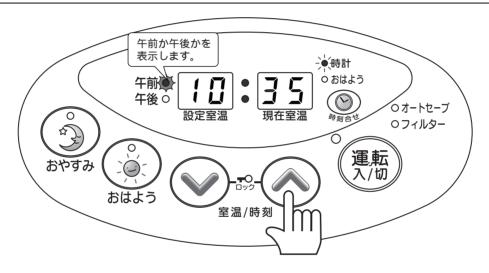

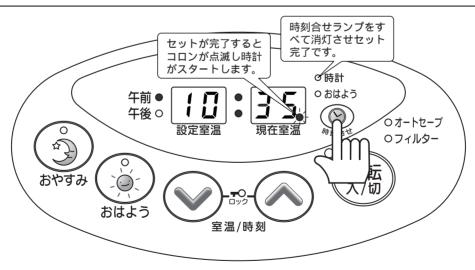

時刻表示は、昼の12時は「午後0:00」夜の12時は「午前0:00」に合せます。

時刻表示の訂正も、上記手順の1~3の操作をします。

電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは時刻が停止します。再通電したとき表示部は「--:--」を表示します。そのときはあらためて時刻合せをしてください。

おはようタイマー時刻の合せかた

このおはようタイマーは、セットした時刻に運転を開始するタイマーです。

例:おはようタイマーを午前7時10分に合せるとき:現在時刻は午後8時58分

1 「時刻合せ」スイッチを2回押します。

表示部に時刻が表示され「おはよう」時刻合せランプが点滅します。 はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。


- 「
 へ」スイッチを1回押すと時刻が1分進みます。
- 「へ」スイッチを押しつづけると、表示が連続して変わります。


連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。


- 「午前7:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前7:10」で指をはなします。
- 「>」スイッチを押すと逆の動きになります。

3 「時刻合せ」スイッチを1回押しセット完了です。

時刻合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが消灯します。 約10秒後に表示部および各ランプが暗くなります。

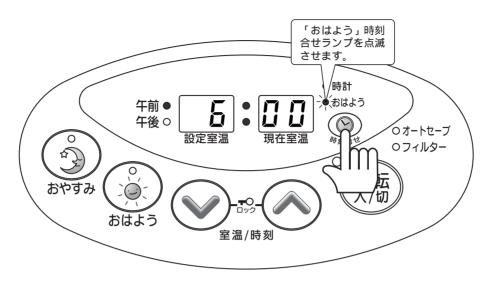

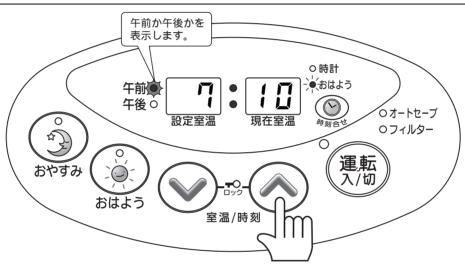

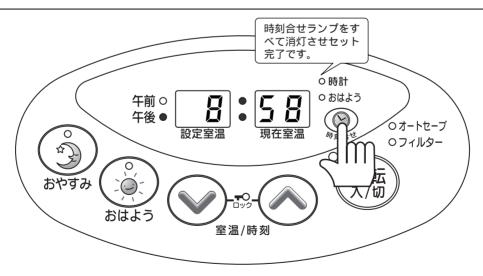

おはようタイマー運転のしかた

おはようタイマー運転のしかた

1 おはようタイマー運転の前に確認してください。

お部屋のガス栓は全開にしてください。


時刻表示は、現在時刻と合っていますか。(合っていないときは、21ページをごらんください。) おはようタイマー時刻はセットされていますか。(セットしていないときは、23ページをごらんください。) 室温調節は、セットされていますか。(セットしていないときは、19ページをごらんください。) 温風方向に障害物や可燃物はありませんか。(特に温風が、じかに身体にあたらないようにしてください。)

2 「おはよう」スイッチを押します。

「おはよう」ランプと運転 / 燃焼ランプ(緑色)が点灯しセット完了です。 (約10秒間おはようタイマー時刻が表示され、その後現在時刻が表示されます。)

約10秒後に表示部および各ランプが暗くなります。

おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。(運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押したとき、燃焼が停止し、運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わり、待機状態になります。)

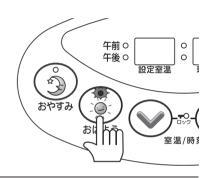


3 セットした時刻に運転を開始します。

4 セットした時刻から1時間経過後に運転を停止します。

運転を停止する前(約55分経過後)に「おはよう」ランプの点滅で、約5分後に運転を停止することをお知らせします。

停止すると、「おはよう」ランプは点滅しつづけ運転/燃焼ランプは消灯します。(ロックがセットされていれば、「ロック」ランプは点灯しています。) 運転スイッチを押すと「おはよう」ランプは消灯します。

約10秒後に表示部および各ランプが暗くなります。

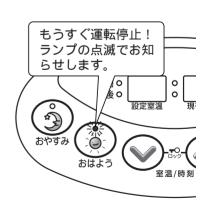

おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。

予約が取り消され、ランプが消灯します。

(ロックがセットされているときは、ロックを解除してから操作してください。)

お願い

おはようタイマー時刻は、一度セットすると記憶されます。次回から同じ時刻に運転するときは、あらためてセットする必要はありません。変更するときは、あらためてセットしなおしてください。おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転のセットが解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再通電したときはデジタル表示部が「①①」の点滅表示をします。運転スイッチを押して「②②」を解除後、再度現在時刻をセットしてください。

おはようタイマー運転の開始時間について

おはようタイマーセット時刻に運転を開始します。

タイマー運転中は設定温度が「H」の場合でも、自動的に26 の設定で運転します。

一度セットしたおはようタイマーの時刻はマイコンが記憶しています。

セット時刻を変更したいときは、再度23ページの <mark>おはようタイマー時刻の合せかた</mark> にしたがって時刻を セットしなおしてください。

(お願い)

タイマー運転待機中に転倒したときは、デジタル表示部が「[]]」の点滅表示となり、タイマー運転しない場合があります。(転倒した時は機器を起こした後、)運転スイッチを押して「[]]」を解除後、再度25ページ おはようタイマー運転のしかた にしたがってセットしてください。 時刻合せをしないとタイマーは運転できません。

おやすみタイマー運転のしかた

おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやすみ」スイッチを押してから)に運転を自動で停止します。

1 「おやすみ」スイッチを押します。


「おやすみ」ランプが点灯しセット完了です。 おやすみタイマー運転は、運転中でも停止中でもセットできます。 機器停止中にセットしたときは、セット後すぐに運転を開始します。



2 1時間経過後に運転を停止します。

運転を停止する前(約55分経過後)に「おやすみ」ランプの点滅で約5分後に 運転を停止することをお知らせします。

停止すると、表示部は現在時刻を表示し、ランプ類はすべて消灯します。(ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。) 約10秒後に表示部(ロックがセットされていれば、ロックランプも)が暗くなります。

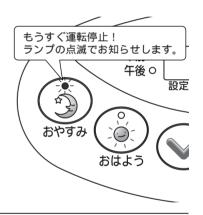

おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。

⚠注意



おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

おやすみタイマー運転時は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26 の設定で運転します。

おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は組み合せてご使用になれます。

おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。(「おはよう」ランプ点灯)

おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。(「おやすみ」ランプ点灯)

燃焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

おやすみタイマー運転の取り消しかた

「おやすみ」スイッチを押します。(「おやすみ」ランプ消灯)

おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを押します。(「おはよう」ランプ消灯)

(ロックがセットされているときは、ロックを解除してから操作してください。)

組み合わせタイマー運転中に運転スイッチを押すと、全てのタイマー運転が取り消され、運転を停止します。

記憶機能

設定室温及び、おはようタイマー運転のセット時刻は、一度セットすればマイコンが記憶します。

電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ時刻であれば、あらためてセットする 必要はありません。

電源プラグをコンセントから抜いた場合、現在時刻はセットする必要があります。

くわしくは 21・22ページ参照

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。


⚠警告



エアフィルター脱着以外は、絶対に分解しないでください。 修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 異常動作してけがや事故の原因となります。

____ 日常の<u>点検</u>

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。

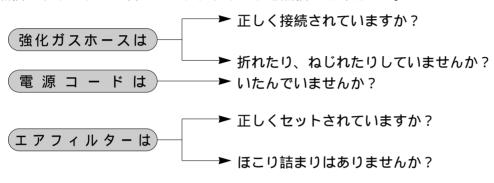

お願い)

日常の点検・お手入れの際には、運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器がじゅうぶんに冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなった時は、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。 もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

お手入れ

お願い

お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。 化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。 塗装の色があせたり、樹脂製の部品が変色したりします。

機器のお手入れ(1カ月に1回程度)

汚れたらそのつどお手入れをしてください。

やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。



温風吹出し口のお手入れ(1カ月に1回程度)

⚠注意



1カ月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。

温風吹出し口のお手入れは、運転を停止してルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったのを確かめてから行ってください。

温風吹出し口のルーバーを、強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。

ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがあります。

温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。



エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度は、掃除をしてください。

フィルターサインが点滅したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。


エアフィルターのお手入れは、運転を停止させ、対流ファンが止まり温風が出なくなったのを確かめてから行ってください。


電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。

油などでとくにひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く 洗い、水気をよくきってからじゅうぶんに乾燥させてください。

取り外しかた

取り付けかた

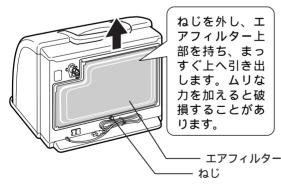

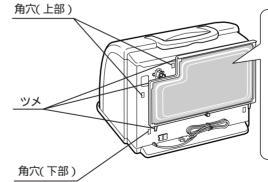

はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますので+ドライバーを使用してください。

エアフィルターを取り外したまま運転すると機器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットし、ねじを締めてください。

エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出口に障害物があったり、機器の後方と壁が近かったり したときは、機器内が異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運 転を停止することがあります。

エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 お手入れ後の水気はじゅうぶんにきってください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

(次のことを調べてください)

現象	点 検 の ポ イ ン ト	くわしくは
	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていま	15ページ
運転スイッチを押しても	すか。	
運転しない (運転/燃焼ランプが緑色に点灯	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。	-
しない)	停電ではありませんか。	-
	ロックがセットされていませんか。	20ページ
点火しない	お部屋のガス栓は全開になっていますか。	17ページ
(運転/燃焼ランプが赤色に点灯	ガス管(強化ガスホース)内に空気が残っていませんか。	18ページ
しない)	マイコンメーターが作動していませんか。	1
	エアフィルターにほこりがたまっていませんか。	30ページ
	(フィルターサインは点滅していませんか。)	
使用中に消火する	温風吹出し口がふさがれていませんか。	15ページ
	機器の後方と壁の距離は4.5cm以上ありますか。	15ページ
	マイコンメーターが作動していませんか。	1
	設定室温が低くありませんか。	19ページ
	お部屋の窓や戸が開いていませんか。	-
L / 100 + 2 - 10 1	お部屋のガス栓は、全開になっていますか。	17ページ
よく暖まらない	機器前方60cm以内に物が置いてありませんか。	15ページ
	お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が合っ	37ページ
	ていますか。	
よっ 白い	強化ガスホースの接続は確実にされていますか。	16ページ
ガス臭い	強化ガスホースがいたんでいませんか。	16ページ

¹ お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません)

現象	原 因 と 対 策
シーズン始めや、長期間運転しなかった後、強化 ガスホースを脱着した後になかなか点火しない。	強化ガスホース内に空気が残っているためです。点火(運転/燃 焼ランプが赤色に点灯)するまで運転操作をくり返します。
強化ガスホースを脱着した後の運転開始時に、運転/燃焼ランプが緑 赤 緑 赤に点灯する。	強化ガスホース内に空気が入ったことにより、再点火機能 (12A・13A、LP専用)が作動したためです。
初めて運転したときや、しばらくご使用に ならなかった後の運転開始時に、煙やにお いがでる。	機器内部の部品などに付着している油やホコリが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。
点火したときや、停止した後「コツン」「コ ツン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。
点火したときに、「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
運転中に、「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ 音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮し て発生する音です。
停止してもすぐに対流ファン(温風)が停止 しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火 しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点 火します。
誤って電源プラグを抜いてしまったため、す ぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてください。
おはようタイマー運転操作をしたのに停止する。	おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。再度運転操作をしてください。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支 I店、営業所、出張所へご連絡ください。

⚠警告



絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。 不備がありますと火災・感電などの原因になります。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置作動時の表示		
(表示部と運転/燃焼ランプ)	安全装置	働き
	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運
運転/燃焼ランプ - 一 (12点滅) (赤色点滅)	7 7 5 - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	転を停止します。
(12 mm)	立 消 え 安 全 装 置	たとき、ガスを止め運転を停止します。
運転 / 燃焼ランプ - 一 (11点滅) (赤色点滅)		点火時、バーナーに着火しなかったと きなどに安全装置が働き、ガスを止め 運転を停止します。
運転 / 燃焼ランプ ・	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め運転 を停止します。
リー 運転 / 燃焼ランプ ・一 (14点滅) (赤色点滅)	過 熱 防 止 装 置 (サーミスター)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。
(14点滅) (赤色点滅) フィルターサイン点滅	過 熱 防 止 装 置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを 止め運転を停止します。
運転 / 燃焼ランプ (消灯) (消灯)	過電流防止装置(電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切 り、運転を停止します。
停電時 運転/燃焼ランプ (消灯)		
再通電 「頂頂」 運転 / 燃焼ランプ	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が 働き、ガスを止め運転を停止します。
(00点滅) (赤色点滅)		

このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 出張所にご連絡ください。 ■ お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、じゅうぶんにお部屋の換気をせずに再運転しますと ■ 「 / / 点滅」「 / ² 点滅」「 / ¹ 点滅」などを表示して運転をしない場合があります。じゅうぶんにお部屋の換気を行 ■ った後、再運転してください。

原因	処 置 方 法
しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。エアフィルターが詰まっても同様です。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、エアフィルター部の 掃除を行った後、再運転してください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強化ガスホースを 脱着したあとなどにおこります。	
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときな どにおこります。	点検後、再運転してください。
点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたとき などにおこります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹 出し口に障害物があるときなどにおこります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。)
エアフィルターや、温風吹出し口がふさがれたときな どにおこります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもより の当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどにおこります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもより の当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
停電により停止した。	通電したら再運転してください。 (停電中は必ずガス栓を閉じておいてください。)

安全装置が作動したあと、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い上 『げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合)

⚠注意:



ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。

必ず行う

機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。

特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャップをしてください。

湿気やほこりの少ないところに保管してください。

お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。

ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますのでお避けください。

アフターサービスについて

サービスのお申し込み

31・32ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。

- ▲ 警告 -



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。(別添の「連絡先」一覧表ご参照)

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
- (2) 型式の呼び…機器本体後面の銘板に記載してあります。
- (3) ガスの種類
- (4) 現象(できるだけくわしく)
- (5) 訪問ご希望日

転居されるとき

⚠警告

ガスには、都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。



ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居 先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業 ^{連絡する} 所、出張所、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してく ださい。

保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によっ て機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 その製品の性能を維持するために必要な部品です。

ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ(有料)

長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)点検整備」を受けられること をおすすめします。

「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命くださ い。(有料)

「点検整備」の内容は、下記の通りです。

機能部品の点検、確認

掃除整備


仕樣


暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

品			名		RC-290N					
	燃	焼 方	式		ブンゼン燃焼式					
種 類	給す	非 気 方	式		開放式					
	放	熱方	式							
点	火	方	式		連続放電点火方式					
呼中の日かす	_	般 木	造		6畳まで					
阪房の日 29	鉄筋	及び断熱ス	木造		9畳まで					
外引	形寸	法(m	nm)	高さ32	20×幅380×奥行227(脚部	『265)				
質		量(本	体)		6.7kg					
電気	消費量	1(50/60	Hz)	28/30W(通電時約2.5/2.5W)						
+立 /士	ガ ス LPガス・12A・13A…小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)									
燃焼方式 プンゼン燃焼式 開放式 放 熟 方 式 強制対流式 連続放電点火方式 連続放電点火方式 連続放電点火方式 「		 {さ2m)								
安	全	装	置	転倒時ガス遮断装置	・過熱防止装置(温度ヒュー	ズ・サーミスター)				
付	F	夷	品	取扱説明書(保証書付)						
使用ガ	ス・使用	用ガスグル	ープ	型式の呼び 1時間当たりのガス消費量 強化ガスホースの長						
都市ガ	ス用	12A ·	13A	RC-290N-1	(2100kcal/h) (12A:2.28kW)	5m以下				
	の目やす		RC-290N(G)		5m以下					
L	P 7.	j Z	用	RC-290N-2	2.44kW (0.175kg/h)	5m以下				



単位:mm

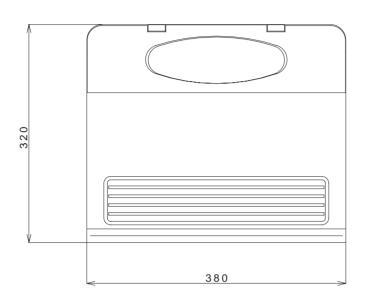

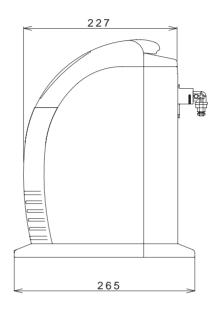

RC-290N-	·1·2	, RC-2	290N(G)													
			U;	ノナ	1だ	iス:	ファ	ンロ	_ -	-タ	_	保証	E書				
本書は	t、お	客様の	さ品質)正常な .のです	使用							_	書記載	内容で	無料	修理る	を行う	<u>ت</u>
							į	記									
1 . 保証期間 保証期間 2 . ご転居の	引中故	章が発	生した場	合は、	本書を	ご提示の	D上、a	3買い	上げの		ちに修	き理をこ	ご依頼く	ださい	١٥		
3. ご贈答品 表をご 4. 本保証 5. 保証にご	覧の上 書は再	、お近 発行い	くのリン たしませ	/ナイ3 んのて	社・支 大切に	店・営 保管して	業所・と	出張所					場合には	、別汤	素の「}	連絡先	」一覧
						無	氏料 修	建 規	定								
お買い上	窓内に。た内の 上。水よ庭載提 ブーロにごな場で誤 げ 害る以)示 日が故依お合もり 後 、故外にが ま	無瓊頼、こ欠おの地障(使なよ料しの離はのよい取り、お例用いいでは、ませ合うが付いた。されば、別のでは、ませ合うが対している。	Unto Late And Late	ます。 を受ける を要にに を理じて を可じて を可して を可じて を可じて を を可じて を可じて を可じて を可じて を可じ を を を を を を を を を を を を を	場合は、 て本書 る遠隔: を申し受 なります	、おごいますには、おごのでは、おごのでは、まますでは、おいますで、おいますが、おいますが、おいますが、おいまでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	上げ して 張ゲ び損 およ		t . Th に に に に に に に に に に に に に	『損ご ひ	のなり、対象のでは、対象のなりでは、対象のでは、	は、よに、書る権な別・のの はも利ど添支 修理	量で 要で すい まで まで まで まで まで まで まで まで まで まで	電圧 (学) は、 けい は、	o c c c c c c c c c c c c c	調整の ^対 も正書ま、覧のは もま、覧のい合	な障およる。場合。 いて無** はいて、証がない。 保上げの にない おんださい おください ついて
お買い	ル上に	日						年	Ξ	月	日						
販 売	店店	名		1											取		
住		所													扱者印		
電話	番	号													ED		
お客様へこの保証書	をお受	取りにな			IJ;	/ / /		式会	社		35.0	ごを確認	3してく 3	ださい。	0		

連絡先

東日本営業本部 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号

東京支店☎03(3471)8481 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号

神奈川支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

東関東支店 ☎043(273)3360 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27 - 5

埼 玉 支 店 ☎048(667)4321 〒330-0031 埼玉県さいたま市吉野町1丁目396-1

北関東支店☎028(655)3220 〒321-0153 宇都宮市北若松原2-1-3

札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目

新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市紫竹2丁目1 - 74

中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

関 西 支 社 ☎06(6532)3001 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号

広島支店☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号

高 松 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 九州支社☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号



103863

RC-290-75(01)

020600